

OLYMPUS®


ボイストレック

DM-1


基本的な使いかた



ディスプレイ（液晶表示パネル）

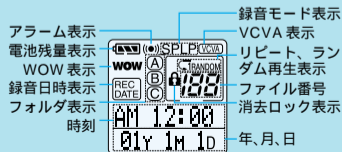

音声レコーダーと音楽プレーヤーの切り替え

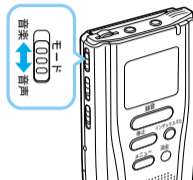

本機は音声レコーダーと音楽プレーヤーの2種類の機能を備えています。

使用目的に合わせてモードスイッチを「音声」または「音楽」に切り替えてください。




この表示は、「音声モードで操作する内容」を示しています。



この表示は、「音楽モードで操作する内容」を示しています。



録音する

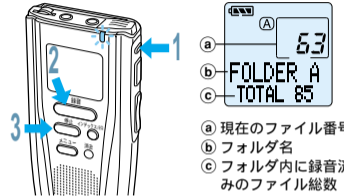


- a 現在のファイル番号
- b フォルダ名
- c フォルダ内に録音済みのファイル総数

- 1 **フォルダ**ボタンを押してフォルダを選ぶ
- 2 **録音**ボタンを押して録音を開始する
録音/再生表示ランプが赤く点灯します。
- 3 **停止**ボタンを押して録音を止める

特別な設定をしなくても標準的な状態で録音できるように設定されていますが、長時間録音できるLPモードや録音に適したマイク感度切り替え、メモリの節約ができる音声起動録音（VCVA）機能などが設定できます。



再生する

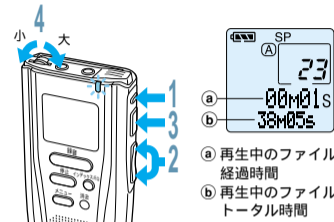


- a 再生中のファイルの経過時間
- b 再生中のファイルのトータル時間

- 1 **フォルダ**ボタンを押してフォルダを選ぶ
- 2 **早送り/+**または**早戻し/-**ボタンを押して再生したいファイルを選ぶ
- 3 **再生**ボタンを押して再生を開始する
録音/再生表示ランプが緑色に点灯します。
- 4 **音量**つまみを調節して聞きやすい音量にする

1つのファイルを再生し終わると自動的に停止します。



消去する

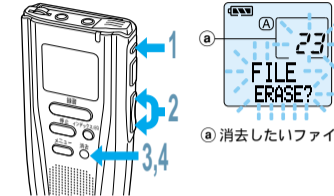

- a 消去したいファイル

- 1 **フォルダ**ボタンを押してフォルダを選ぶ
- 2 **早送り/+**または**早戻し/-**ボタンを押して消去したいファイルを選ぶ
- 3 **消去**ボタンを押す
「FILE ERASE?」が8秒間点滅します。
- 4 **消去**ボタンを押す
「FILE ERASE?」が点滅中にもう一度**消去**ボタンを押す
ディスプレイが点灯にかわり、消去を開始します。

消去したファイル以降のファイル番号は自動的に繰り上がります。

本製品に関するお問い合わせ先

下記のアクセスポイントにお電話いただきますと、オリンパスカスタマーサポートセンターに転送されます。アクセスポイントまでの電話料金はお客様のご負担となります。

【東京】0426-42-7499	【金沢】076-262-8259
【札幌】011-231-2338	【大阪】06-6252-0506
【仙台】022-218-8437	【高松】087-834-6180
【新潟】025-245-7343	【広島】082-222-0808
【松本】0263-36-2413	【福岡】092-724-8215
【静岡】054-253-2250	【鹿児島】099-222-5087
【名古屋】052-201-9585	【沖縄】098-864-2548

サポート時間 AM9:30 - PM5:00

(ただし、土、日、祝祭日、弊社定休日を除きます)

* オリンパスホームページ

<http://www.olympus.co.jp>でボイストレックおよび関連製品の技術情報を提供しております。


* デジタルオリンパスサイト

<http://www.digital-olympus.com>でボイストレックおよび関連製品の製品情報を提供しております。

* 製品の修理に関してはお買い上げ店か、お近くのオリンパスサービスステーションにお問い合わせください。

D1-2791-01

音楽を再生する

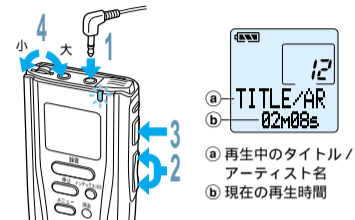


- 1 ステレオイヤホンをイヤホンジャックに差し込む
- 2 早送り/+または早戻し/- ボタンを押して再生したい音楽ファイルを選ぶ
- 3 再生ボタンを押して再生を開始する
録音/再生表示ランプが緑色に点灯し、タイトル/アーティスト名が左にスクロールします。
- 4 音量つまみを調節して聞きやすい音量にする

1曲を再生し終わると次の曲が自動的に再生されます。

音楽ファイルを本機へ転送する方法は、本機取扱説明書の「音楽ファイルを本機へ転送する」をご覧ください。

いろいろな再生のしかた

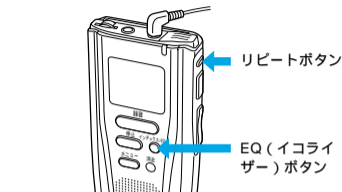

イコライザー (音質) を選ぶ

停止中または再生中にEQ (イコライザー) ボタンを押すたびに、次の順で切り替わります。

→ FLAT → ROCK → POP → JAZZ → USER →


ユーザーイコライザー (USER EQ) では、お好みのイコライザー特性を登録できます。

リピート再生・ランダム再生をする

停止中または再生中にリピートボタンを押すたびに、次の順で切り替わります。

→ 通常再生 → 1曲リピート再生 → 全曲リピート再生
→ ランダム再生 ← ランダムリピート再生 ←

WOW (音響効果) を設定する

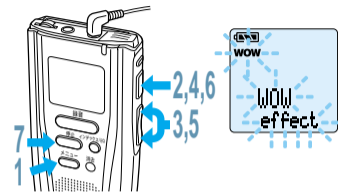

1 メニューボタンを押す

2 再生ボタンを押す

サラウンド効果「SRS 3D」の設定を始めます。

3 早送り/+または早戻し/- ボタンを押してサラウンド効果のレベルを選ぶ

4 再生ボタンを押して、お好みのサラウンド効果を確定する

バス効果「TruBass」の設定を始めます。


5 早送り/+または早戻し/- ボタンを押してバス効果のレベルを選ぶ

6 再生ボタンを押して、お好みのバス効果を確定する

7 停止ボタンを押してメニュー画面を終了する

音を聴きながら WOW のレベルをかえたいときは、再生中にメニューボタンを押して、手順 3 から設定を始めます。

音楽ファイルを消去する

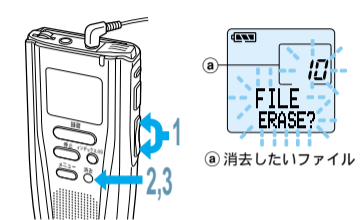

1 早送り/+または早戻し/- ボタンを押して消去したいファイルを選ぶ

2 消去ボタンを押す

「FILE ERASE?」が約8秒間点滅します。

3 「FILE ERASE?」が点滅中にもう一度消去ボタンを押す

ディスプレイが点灯にかわり、消去を開始します。「ERASE OK」と表示されたら消去が完了します。消去したファイル以降のファイル番号は自動的に繰り上がります。